


Manual do utilizador

RT-AX50 Go

Roteador de Viagem Dual Band Wi-Fi 6

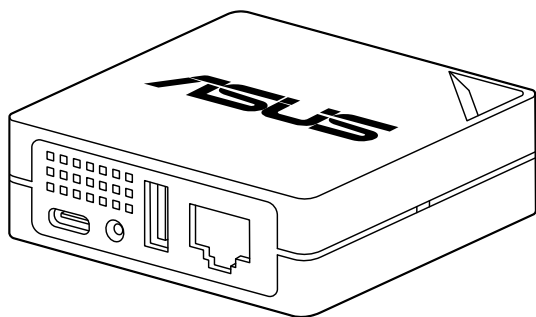

Copyright © 2025 ASUSTeK COMPUTER INC. Reservados todos os direitos.

Nenhuma parte deste manual, incluindo os produtos e software aqui descritos, pode ser reproduzida, transmitida, transcrita, armazenada num sistema de recuperação, ou traduzida para outro idioma por qualquer forma ou por quaisquer meios, excepto a documentação mantida pelo comprador como cópia de segurança, sem o consentimento expresso e por escrito da ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

A garantia do produto ou a manutenção não será alargada se: (1) o produto for reparado, modificado ou alterado, a não ser que tal reparação, modificação ou alteração seja autorizada por escrito pela ASUS; ou (2) caso o número de série do produto tenha sido apagado ou esteja em falta.

A ASUS fornece este manual "tal como está" sem qualquer tipo de garantia quer expressa quer implícita, incluindo mas não limitada às garantias implícitas ou condições de práticas comerciais ou adequabilidade para um determinado fim. Em circunstância alguma pode a ASUS, seus directores, oficiais, empregados ou agentes ser responsabilizada por quaisquer danos indirectos, especiais, acidentais ou consequentes (incluindo danos pela perda de lucros, perda de negócio, perda de utilização ou de dados, interrupção da actividade, etc.) mesmo que a ASUS tenha sido alertada para a possibilidade de ocorrência de tais danos, resultantes de qualquer defeito ou erro neste manual ou no produto.

As especificações e informações contidas neste manual são fornecidas apenas para fins informativos e estão sujeitas a alteração em qualquer altura sem aviso prévio, não constituindo qualquer obrigação por parte da ASUS. A ASUS não assume qualquer responsabilidade por quaisquer erros ou imprecisões que possam aparecer neste manual, incluindo os produtos e software nele descritos.

Os nomes dos produtos e das empresas mencionados neste manual podem ou não ser marcas registadas ou estarem protegidos por direitos de autor que pertencem às respectivas empresas. Estes nomes são aqui utilizados apenas para fins de identificação ou explicação, para benefício dos proprietários e sem qualquer intenção de violação dos direitos de autor.

DECLARAÇÃO DE ACESSIBILIDADE

A ASUS está empenhada em tornar a nossa documentação acessível, em conformidade com a Diretiva (UE) 2019/882 do Parlamento Europeu e do Conselho. Este documento foi concebido para cumprir os requisitos da WCAG 2.1 (nível AA)/EN 301 549 e ser acessível a leitores de ecrã como NVDA Screen Reader ou Microsoft Narrator.

Para mais informações sobre o produto, consulte a página web do produto:

https://qr.asus.com/networking/rt-ax50_go



Assistência E Suporte

Visite nosso site multilingue em <https://www.asus.com/support>.



Índice

1 Conheça o seu router sem fios

1.1 Bem-vindo!.....	5
1.2 Conteúdo da embalagem.....	5
1.3 O seu router sem fios	6
1.4 Requisitos de configuração	8

2 Começar a utilizar

2.1 Configuração do router	9
A. Configurar através da aplicação	9
B. Configuração através do navegador web.....	10
2.2 Modo de operação.....	11
2.2.1 Modo router	13
2.2.2 Modo WiFi Público (WISP)	16
2.3 Configuração do SSID e Segurança Wi-Fi	18
2.4 Configuração da Conta de Administrador.....	19
2.5 Aviso de Privacidade e Configuração Final	21

3 WAN de Backup

4 Interface de Gestão

5 Actualização do firmware

6 Resolução de problemas

7 FAQ (Perguntas frequentes)

Apêndices

Avisos de segurança	28
Aviso WEEE.....	30

1 Conheça o seu router sem fios

1.1 Bem-vindo!

Agradecemos a compra do Roteador de Viagem ASUS RT-AX50 Go!

Projetado com um chasis branco elegante, o RT-AX50 Go é um companheiro de viagem ideal para utilizadores que necessitam de acesso à internet fiável e seguro em movimento. Combinando conectividade sem fios de banda dupla de 2.4GHz e 5GHz, oferece ligações rápidas e estáveis para streaming em HD, videochamadas e navegação na web, onde quer que as suas viagens o levem.


1.2 Conteúdo da embalagem

- Roteador de Viagem RT-AX50 Go
- Guia de consulta rápida
- Certificado de garantia

NOTAS:

- Se algum dos itens estiver danificado ou em falta, contacte a ASUS. Consulte **Service and Support (Assistência E Suporte)** neste manual do utilizador.
 - Guarde a embalagem original, para a eventualidade de serem necessários futuros serviços de assistência em garantia, tais como reparação ou substituição do produto.
-

1.3 O seu router sem fios

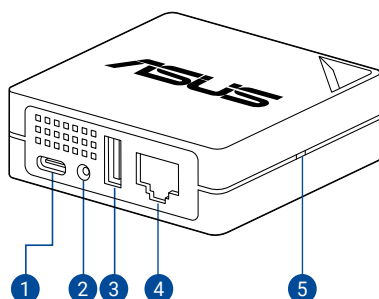

1. Porta de alimentação (DCIN) (5V/9V/2V, PD/QC)

Ligue o transformador AC fornecido à porta USB-C® e ligue o router a uma tomada elétrica.

NOTA: O adaptador USB-C® não está incluído na caixa.

2. Botão de reposição

Este botão repõe ou restaura as predefinições do sistema.

3. Porta de Tethering USB

Ligue um cabo USB a esta porta para partilhar a ligação à internet de um dispositivo móvel.

4. Porta WAN/LAN

Ligue um cabo de rede a esta porta para estabelecer uma ligação WAN/LAN.

5. LED de alimentação

Azul estático (Modo de espera): Pronto para a configuração.

Branco estático: Ligado à Internet (modo Router) ou WiFi Principal (modo WISP)

Vermelho estático: Desligado da Internet (modo Router)

Verde intermitente: Arranque

Azul intermitente: Ligação a um Wi-Fi principal

Amarelo intermitente: Reposição para as definições de fábrica

NOTA: Pode verificar o estado de funcionamento do router na aplicação do router.

Especificações:

Entrada de alimentação DC: Tipo de USB-C® PD: +5V/3A,
+9V/1,67A,
+12V/1,25A

Temperatura de funcionamento: 0 a 40°C

Temperatura de armazenamento: 0 a 70°C

Humidade em funcionamento: 50 a 90%

Humidade de armazenamento: 20 a 90%

1.4 Requisitos de configuração

Para configurar a sua rede, precisa de um ou dois computadores que cumpram os seguintes requisitos:

- Capacidade de conectividade sem fios IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
- Um serviço TCP/IP instalado
- Navegador Web, como por exemplo o Microsoft Edge, Firefox, Safari ou o Google Chrome

NOTAS:

- Se o seu computador não possuir capacidades incorporadas de conectividade sem fios, poderá instalar uma placa WLAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax no computador para ligar à rede.
- Devido à tecnologia de banda dupla, o seu router sem fios suporta simultaneamente sinais sem fios nas bandas de 2,4GHz e 5GHz. Isso permite-lhe realizar atividades na Internet, como por exemplo, navegação na Internet, leitura/escrita de mensagens de e-mail utilizando a banda 2.4GHz enquanto reproduz ficheiros de áudio/vídeo de alta definição como filmes ou música utilizando a banda 5GHz.
- Alguns dispositivos IEEE 802.11n que pretende ligar à sua rede poderão não suportar a banda 5GHz. Consulte o manual do utilizador do dispositivo para obter mais informações.

IMPORTANTE!

- Algumas placas de rede sem fios poderão ter problemas de conectividade com pontos de acesso WiFi 802.11ax.
- Se tenha problemas de conectividade, atualize o controlador para a versão mais recente. Visite o site oficial do fabricante para obter controladores, atualizações e outras informações.

Realtek: <https://www.realtek.com>

Mediatek: <https://www.mediatek.com>

Intel: <https://www.intel.com/>

2 Começar a utilizar

2.1 Configuração do router

IMPORTANTE! Utilize um carregador ou power bank que suporte o protocolo PD padrão.



AVISO!

- Não utilize cabos de alimentação, acessórios ou outros periféricos danificados.
 - Não instale este equipamento a uma altura superior a 2 metros.
 - Utilize este equipamento em ambientes com temperaturas entre 0°C (32°F) e 40°C (104°F).
-

A. Configurar através da aplicação

Para configurar o seu router sem fios através da aplicação:

1. No seu dispositivo móvel iOS ou Android, aceda à loja de aplicações, procure **ASUS Router (Router ASUS)** e transfira a aplicação.





2. Inicie a aplicação **ASUS Router (Router ASUS)** e siga as instruções para concluir a configuração.

NOTAS:

- Para garantir o correto funcionamento durante a configuração da aplicação, conceda todas as permissões necessárias.
 - A aplicação apenas fornece orientação para definições baseadas na web e não possui capacidades de gestão de aplicações.
-

B. Configuração através do navegador web

Para configurar o router sem fios através do navegador web:

1. Abra um navegador web no seu dispositivo móvel. Será redirecionado para o Assistente de Configuração da ASUS. Caso contrário, aceda a <http://www.asusrouter.com>.



2. Siga as instruções para concluir a configuração.


2.2 Modo de operação

O RT-AX50 Go oferece vários modos de operação, permitindo que escolha o método de conexão de rede mais adequado com base no seu ambiente doméstico ou externo.

As secções seguintes apresentam os três principais modos de operação: Modo Router, Modo WiFi Público (WISP) e Modo Ponto de Acesso (AP).

Estes modos são concebidos para responder a diferentes cenários de rede, seja ao ligar através de banda larga doméstica, Wi-Fi público ou ao expandir uma rede existente.

Para cada modo, encontrará listas de verificação de ligação e instruções de comutação para o ajudar a concluir a configuração inicial e a gestão contínua com facilidade.

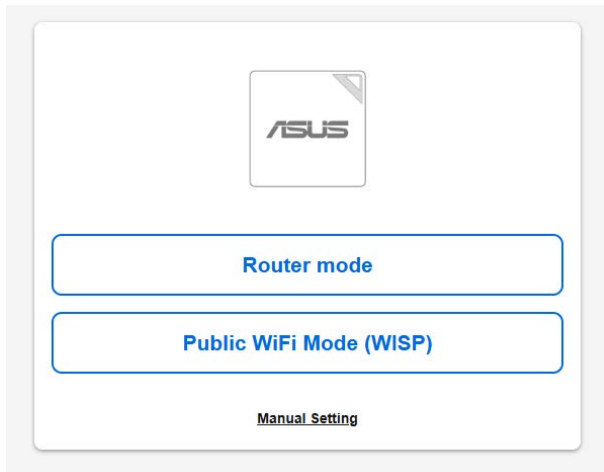

Configuração Manual

Quando selecionar **Manual Setting (Configuração Manual)** no ecrã inicial de configuração, será redirecionado para uma página onde pode escolher um dos três modos de operação para o seu RT-AX50 Go.

Setup



Choose operation mode

Router mode



Public WiFi Mode (WISP)




Access Point(AP) mode



2.2.1 Modo router

No modo Router, pode configurar como o seu RT-AX50 Go se conecta à internet. Os tipos de ligação disponíveis são: **DHCP**, **PPPoE**, **Static IP (IP Estático)** e **Mobile Tether (Tethering Móvel)**.

Cada opção permite-lhe introduzir definições adicionais e concluir a configuração. Clique em **Previous (Anterior)** na parte inferior para voltar à tela anterior, se necessário.

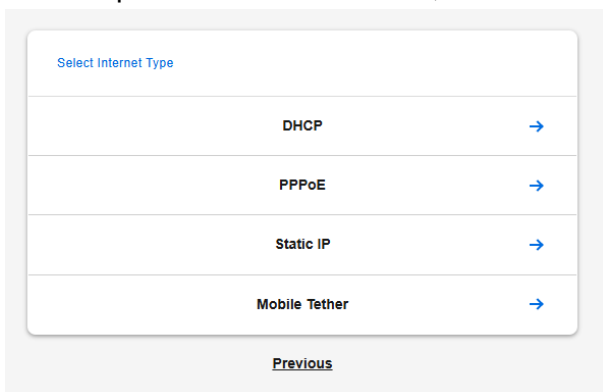

2.2.1.1 DHCP

Quando selecionar **DHCP**, o RT-AX50 Go detetará e configurará automaticamente a sua ligação à internet. Não é necessária configuração adicional. O router obterá o endereço IP necessário e as configurações de rede do seu Provedor de Serviços de Internet (ISP), permitindo-lhe conectar-se rapidamente à internet com o mínimo de esforço.


Esta opção é recomendada para a maioria dos utilizadores, especialmente ao ligar-se a redes domésticas, de escritório ou de hotel padrão.

2.2.1.2 PPPoE

Quando escolher **PPPoE**, será solicitado a introduzir o nome de utilizador e a palavra-passe fornecidos pelo seu ISP.

NOTA: Se não tiver a certeza do seu nome de utilizador ou palavra-passe, contacte o seu ISP para obter assistência.

Quando terminar, clique em **Next (Seguinte)**.

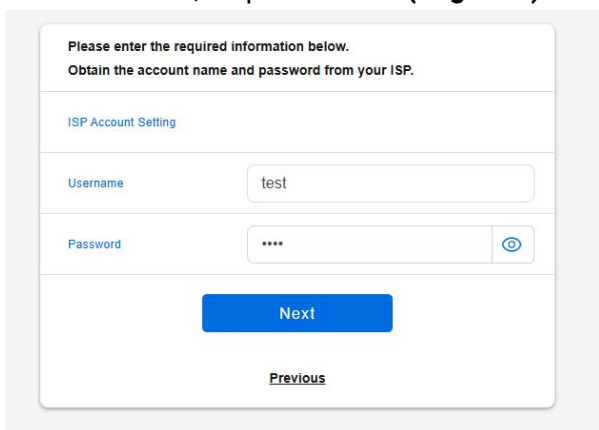

The screenshot shows a web form titled "ISP Account Setting". At the top, it says "Please enter the required information below. Obtain the account name and password from your ISP." Below this, there are two input fields: "Username" with the value "test" and "Password" with masked characters "****". To the right of the password field is an eye icon. At the bottom of the form, there is a blue "Next" button and a "Previous" link.

Esta opção é frequentemente utilizada para ligações de banda larga DSL ou de fibra que requerem autenticação.


2.2.1.3 IP Estático

Quando seleccionar **Static IP (IP Estático)**, será redirecionado para uma página onde pode introduzir manualmente as definições da sua rede. Por favor, insira as seguintes informações conforme fornecidas pelo seu ISP:

- Endereço IP
- Máscara de sub-rede
- Gateway predefinido
- DNS 1 & DNS 2

NOTA: Se não tiver a certeza sobre alguma informação, contacte o seu ISP para obter assistência.

Quando terminar, clique em **Next (Seguinte)**.

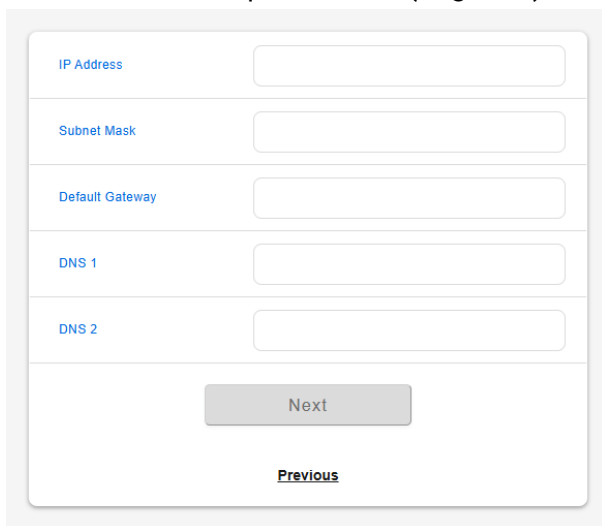

The image shows a network configuration window with a light gray border. Inside, there are five input fields stacked vertically, each with a label to its left: "IP Address", "Subnet Mask", "Default Gateway", "DNS 1", and "DNS 2". Each label is in a blue font. Below these fields is a large gray button labeled "Next". At the bottom center, there is a link labeled "Previous" in a blue, underlined font.

Esta opção é frequentemente utilizada por utilizadores avançados ou em ambientes de rede específicos que requerem uma configuração de IP fixa.

2.2.1.4 Tethering Móvel

Esta opção permite ligar à internet utilizando a ligação de dados de um dispositivo móvel através de tethering USB.


2.2.2 Modo WiFi Público (WISP)

Quando selecionar **Public WiFi Mode (WISP) (Modo WiFi Público (WISP))**, o RT-AX50 Go irá procurar redes sem fios (SSIDs) disponíveis nas proximidades. Uma lista de redes Wi-Fi detectadas será exibida, juntamente com indicadores de intensidade de sinal e bandas de frequência (2,4 GHz ou 5 GHz).

- **Ligação automática ao Wi-Fi**

- a) Selecione o SSID ao qual deseja ligar-se e introduza a palavra-passe WiFi necessária no campo fornecido.
- b) Clique em **Next (Seguinte)**.

NOTA: Pode clicar  para voltar a procurar redes disponíveis, se necessário.

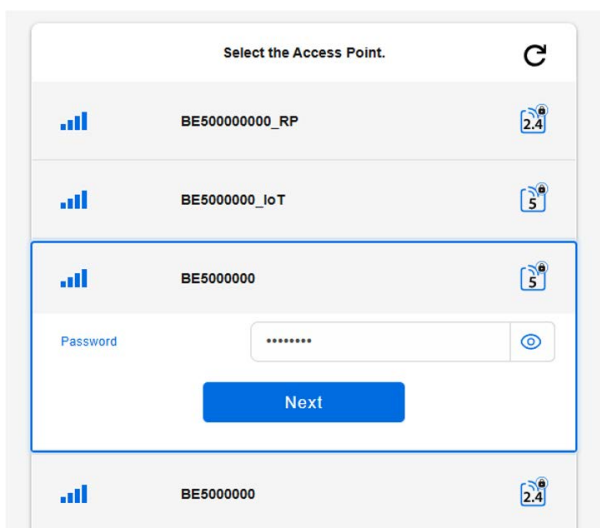


Este modo permite-lhe partilhar ligações Wi-Fi públicas de forma segura com os seus dispositivos, tornando-o ideal para utilização em hotéis, aeroportos ou outros espaços públicos.

- **Conexão manual de Wi-Fi**

Se a rede Wi-Fi desejada não aparecer na lista de SSID, pode ligar-se manualmente ao Wi-Fi introduzindo as seguintes informações:

- Nome da rede (SSID)
- Banda
- Método de autenticação

Quando terminar, clique em **Next (Seguinte)**.

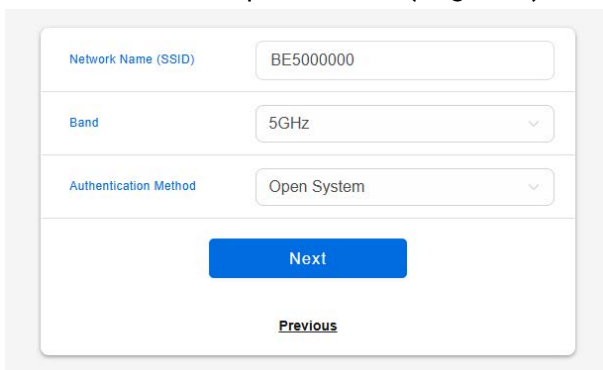

The screenshot shows a manual Wi-Fi connection setup interface. It features three input fields: 'Network Name (SSID)' with the value 'BE5000000', 'Band' with a dropdown menu set to '5GHz', and 'Authentication Method' with a dropdown menu set to 'Open System'. Below these fields is a large blue 'Next' button and a smaller, underlined 'Previous' link.

Este modo permite-lhe ligar-se a redes ocultas ou que não estão a ser transmitidas e que podem não ser detetadas automaticamente.

2.3 Configuração do SSID e Segurança Wi-Fi

Depois de selecionar o modo de operação e concluir a configuração da ligação à Internet, será guiado para configurar o nome da rede sem fios (SSID) e as definições de segurança do seu RT-AX50 Go, garantindo que a sua rede sem fios seja identificável e segura de acordo com as suas preferências.

Para configurar o SSID e a Segurança do Wi-Fi:

1. Introduza as seguintes informações:

- **Nome da rede (SSID):** Atribua um nome exclusivo à sua rede Wi-Fi ou utilize o padrão fornecido pelo sistema.
- **Segurança Sem Fios:** Configure uma palavra-passe para proteger a sua rede WiFi. A palavra-passe será ocultada por padrão, e pode clicar no ícone de olho para a revelar ou ocultar.

NOTA: Pode utilizar as definições predefinidas de SSID e palavra-passe ao ativar a opção **Use default network name and password (Usar nome de rede e palavra-passe predefinidos)**, o que lhe permite ignorar os ajustes manuais e avançar rapidamente.

2. Quando terminar, clique em **Next (Seguinte)**.

The screenshot shows a configuration window with a light gray background. It contains three main sections: 1. 'Network Name (SSID)' with a text input field containing 'ASUS_5C_50GO'. 2. 'Wireless Security' with a password input field showing eight asterisks and a toggle icon (an eye) to the right. 3. A toggle switch labeled 'Use default network name and password.' which is currently turned on (blue). At the bottom, there is a large blue button labeled 'Next' and a smaller, underlined link labeled 'Previous'.

2.4 Configuração da Conta de Administrador

Para melhorar a segurança do seu RT-AX50 Go, será solicitado que configure um nome de utilizador e uma palavra-passe de administrador, garantindo que apenas utilizadores autorizados podem gerir as definições do router.

Para configurar a conta de administrador:

1. Introduza as seguintes informações:

- **Nome de Início de Sessão do Router:** Atribua um nome de utilizador único para o administrador.
- **Palavra-passe de início de sessão do router:** Crie uma palavra-passe forte que cumpra os seguintes requisitos:
 - O comprimento da palavra-passe deve estar entre 10 e 32 caracteres.
 - Deve incluir pelo menos uma letra
 - Deve incluir pelo menos um símbolo especial (!@#\$%^&?).
 - Deve incluir pelo menos um número.
 - Sem caracteres idênticos consecutivos
 - O nome de utilizador e a palavra-passe não devem ser iguais.
- **Introduza novamente a palavra-passe:** Introduza novamente a palavra-passe para confirmar.

NOTA: Pode também utilizar o nome e a palavra-passe de administrador predefinidos ao ativar a opção **Use default login name and password for this router (Utilizar o nome e a palavra-passe de início de sessão predefinidos para este router)**, no entanto, isto não é recomendado para uma segurança ótima.

2. Quando terminar, clique em **Next (Seguinte)**.

Router Login Name

Router Login Password

Retype Password

✓ Must be between 10-32 characters

✓ At least one letter (a-z, A-Z)

✓ At least one special character (!@#\$\$%^&?)

✓ At least one number (0-9)

✓ Shall not have consecutive identical characters

✓ Login username and password shall not be the same

Use default login name and password for this router.

Next

[Previous](#)


2.5 Aviso de Privacidade e Configuração Final

Antes de concluir a configuração, será apresentada a Notificação de Privacidade da ASUS. Por favor, leia a política de privacidade para entender como as suas informações pessoais são recolhidas, processadas e protegidas.

Para concluir a configuração final:

1. Se tiver mais de 16 anos, marque a caixa **I am above the age of 16 years (Eu tenho mais de 16 anos)**.
2. Clique em **Agree (Concordar)** para aceitar os termos de privacidade e continuar.

NOTA: Se não concordar, selecione **Disagree (Discordo)** para sair.

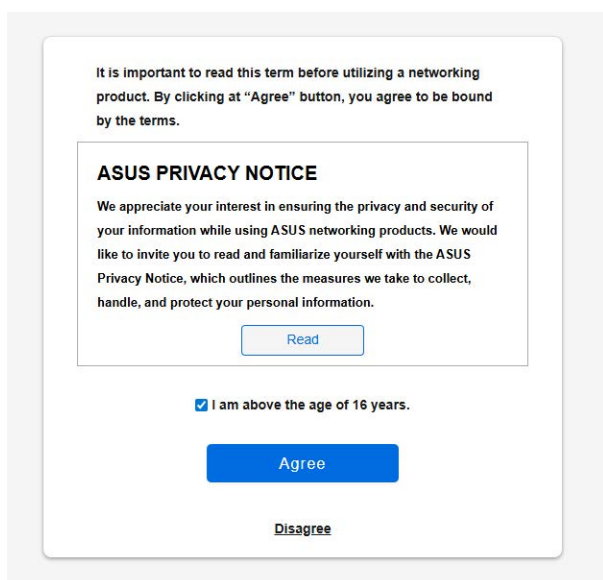

It is important to read this term before utilizing a networking product. By clicking at "Agree" button, you agree to be bound by the terms.

ASUS PRIVACY NOTICE

We appreciate your interest in ensuring the privacy and security of your information while using ASUS networking products. We would like to invite you to read and familiarize yourself with the ASUS Privacy Notice, which outlines the measures we take to collect, handle, and protect your personal information.

[Read](#)

☒ I am above the age of 16 years.

[Agree](#)

[Disagree](#)

3. Aguarde que o router termine a configuração. Pode reiniciar automaticamente.

Quando a configuração estiver concluída, o indicador LED ficará branco fixo. O seu router de viagem RT-AX50 Go está pronto para utilização.

3 WAN de Backup


O modo Tether funciona no modo Router e no modo WISP.

NOTA: Se a ligação USB não funcionar corretamente, troque o cabo USB e tente novamente.

- Usar o modo de partilha da ligação em telemóveis Android
 - a) Ligue o seu telemóvel à porta USB do router.
 - b) Aceda à página de definições de rede do telefone.
 - c) Ative o **USB tethering (Tethering USB)**.




- Usar o modo de partilha da ligação em iPhones
 - a) No seu iPhone, vá a **Settings (Definições) > Cellular (Dados móveis) > Personal Hotspot (Ponto de acesso pessoal) > Allow Others to Join (Permitir que outros se juntem)**.
 - b) Ligue o seu telemóvel à porta USB do router.
 - c) Toque em **Trust (Confiar)** se for apresentado o aviso **Trust This Computer (Confiar Neste Computador)**.

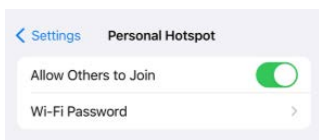

4 Interface de Gestão


Para aceder à interface de gestão do RT-AX50 Go após concluir a configuração:

1. Volte a ligar o seu dispositivo ao SSID que acabou de configurar.
2. No seu navegador Web, introduza www.asusrouter.com ou 192.168.72.1 na barra de endereços.
3. Quando solicitado, introduza o nome de utilizador e a palavra-passe de administrador que criou durante a configuração.

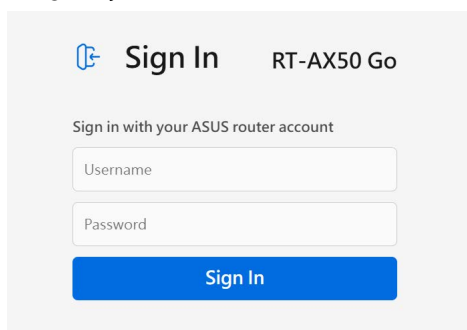

The image shows the 'Sign In' interface for the RT-AX50 Go router. At the top, there is a blue icon of a router and the text 'Sign In' and 'RT-AX50 Go'. Below this, it says 'Sign in with your ASUS router account'. There are two input fields: 'Username' and 'Password'. At the bottom, there is a blue button labeled 'Sign In'.

Poderá então aceder à interface de gestão do router RT-AX50 Go, onde poderá ajustar configurações, monitorizar a sua rede e gerir os dispositivos conectados.

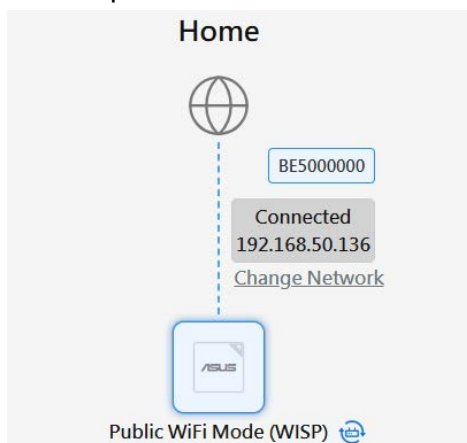


5 Actualização do firmware

Para manter o seu ASUS RT-AX50 Go a funcionar de forma segura e eficiente, recomenda-se verificar regularmente a existência de atualizações de firmware.

Para atualizar o firmware:

1. Inicie sessão na interface de gestão do router.
2. Selecione **More Config (Mais Configurações)** no menu principal e clique em **Firmware Upgrade (Actualização do firmware)**.
3. Clique em **Check Update (Verificar Atualizações)** para verificar se o firmware mais recente está disponível.

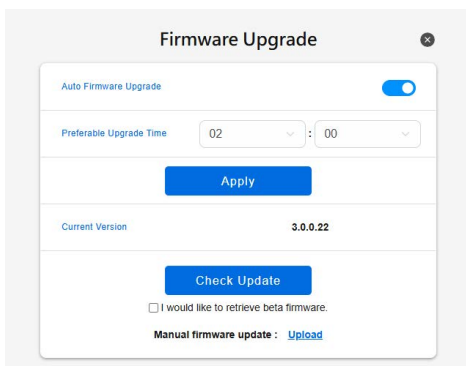

Se for encontrada uma atualização, siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir o processo de atualização. Manter o firmware atualizado garante um desempenho e segurança ótimos para o seu RT-AX50 Go.

6 Resolução de problemas

Se o seu RT-AX50 Go se desconectar, verifique o modo de operação e tente os passos correspondentes:

- Modo router
 - Certifique-se de que o cabo de rede está corretamente ligado.
 - Se o LED estiver branco sólido, contacte o Provedor de Serviços de Internet (ISP).
 - Certifique-se de que o tipo de internet está correto, pode clicar em **c**.
 - a. **PPPoE**: Requer um par de nome de utilizador e palavra-passe do Provedor de Serviços de Internet (ISP).
 - b. **DHCP**: Ligue e conecte-se à internet.
 - c. **IP Estático**: Requer uma lista completa de endereços IP, definições de máscara de sub-rede, definições de DNS e gateway predefinido, por favor contacte o Provedor de Serviços de Internet (ISP).
 - Clique  para reconfigurar o RT-AX50 Go.
- Modo WiFi Público (WISP)
 - Se o LED for vermelho: O RT-AX50 Go está desconectado da rede Wi-Fi principal, clique em **change network (alterar rede)** para se conectar a outras redes Wi-Fi.
 - Se o LED estiver azul intermitente: O RT-AX50 Go está a ligar-se à rede Wi-Fi Parental e pode demorar 1~2 minutos a concluir. Se o estado permanecer inalterado, clique em **change network (alterar rede)** para ligar a outras redes Wi-Fi.

- Se pretender alterar o modo de operação, clique  para reconfigurar o RT-AX50 Go.
- Modo de ponto de acesso (AP)
 - Certifique-se de que o cabo de rede está corretamente ligado.
 - Se o LED estiver branco sólido, verifique a ligação à internet do router principal ou contacte o Provedor de Serviço de Internet (ISP).
 - Se pretender alterar o modo de operação, clique  para reconfigurar o RT-AX50 Go.

7 FAQ (Perguntas frequentes)

Como restaurar o meu RT-AX50 Go para os padrões de fábrica?

Como ligar o RT-AX50 Go a um hotspot móvel?

Como corrigir desconexões no modo Ponto de Acesso (AP)?

Como corrigir desconexões no modo WiFi Público (WISP)?

Como corrigir desconexões no Modo Router?

Porque não consigo utilizar corretamente a ligação do meu hotspot móvel?

Como recuperar o firmware do RT-AX50 Go?

Apêndices

Avisos de segurança

Quando utilizar este produto, siga sempre as precauções básicas de segurança, incluindo, entre outras, as seguintes:



AVISO!

- Não utilize cabos de alimentação, acessórios ou outros periféricos danificados.
 - Não instale este equipamento a uma altura superior a 2 metros.
 - Utilize este equipamento em ambientes com temperaturas entre 0°C (32°F) e 40°C (104°F).
 - Leia as orientações operacionais e a gama de temperaturas indicadas antes de utilizar o produto.
 - Preste atenção especial à segurança pessoal quando utilizar este aparelho em aeroportos, hospitais, estações de serviço e oficinas.
 - Interferências com dispositivos médicos: Mantenha uma distância mínima de pelo menos 15 cm entre dispositivos médicos implantados e os produtos ASUS para reduzir o risco de interferências.
 - Os produtos ASUS devem ser utilizados com boas condições de receção para reduzir o nível de radiação.
 - Mantenha o dispositivo afastado de grávidas e da parte inferior do abdómen de adolescentes.
 - Não utilize este produto se forem observados defeitos visíveis ou se o mesmo tiver sido molhado, danificado ou modificado. Procure assistência técnica.
-



AVISO!

- Não coloque o computador em superfícies irregulares ou instáveis.
 - Não coloque nem deixe cair objetos em cima do produto. Evite expor o produto a choques mecânicos, tais como, esmagamento, dobração, perfuração ou trituração.
 - Não desmontar, abrir, colocar num micro-ondas, incinerar, pintar ou introduzir quaisquer objetos estranhos neste produto.
 - Verifique a etiqueta relativa à tensão na parte inferior do seu dispositivo e assegure-se de que o seu transformador corresponde a essa tensão.
 - Manter o produto afastado de fogo e fontes de calor.
 - Não exponha o equipamento nem o utilize próximo de líquidos, chuva ou humidade. Não utilizar o produto durante tempestades elétricas.
 - Ligue os circuitos de saída de PoE deste produto exclusivamente a redes PoE, sem encaminhar para instalações externas.
 - Para evitar o risco de choque eléctrico, desligue o cabo de alimentação da tomada eléctrica antes de deslocar o sistema.
 - Utilize apenas acessórios que tenham sido aprovados pelo fabricante do dispositivo para funcionar com este modelo. A utilização de outros acessórios pode invalidar a garantia ou violar as normas e leis locais, e pode originar riscos de segurança. Contacte o seu revendedor local para saber a disponibilidade de acessórios autorizados.
 - A utilização deste produto de uma forma não recomendada nas instruções fornecidas pode originar num risco de incêndio ou de ferimentos.
 - O produto é apenas para utilização no interior.
-

Aviso WEEE



A Diretiva Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (Diretiva 2012/19/UE) é uma lei da União Europeia que visa reduzir o impacto ambiental de equipamentos elétricos e eletrónicos. Obriga os produtores a assumirem a responsabilidade pela gestão do fim de vida dos seus produtos, promovendo a recolha, tratamento e reciclagem para minimizar o desperdício e incentivar a recuperação de recursos.

Não deite o seu equipamento eletrónico e elétrico num contentor de lixo municipal.

O símbolo do contentor de lixo com rodas e uma cruz no produto ou na embalagem indica que este produto (incluindo quaisquer baterias que contenha) não deve ser descartado junto com o lixo doméstico.

Para evitar potenciais danos ao ambiente e à saúde humana, deve ser utilizado um sistema de recolha para devolver, reciclar e recuperar os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), e este produto foi concebido para permitir a reutilização de componentes e facilitar a reciclagem de determinados materiais.

A eliminação inadequada pode envolver riscos devido à presença de substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos, como chumbo, BFR e outros componentes nocivos.

Verifique os serviços locais de reciclagem para produtos eletrónicos (<https://esg.asus.com/en/circular-economy/resource-regeneration/global-take-back-service>).